ABLESEN DER UHRZEIT

1. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Display einzuschalten. Die LEDs leuchten sechs Sekunden lang auf.
2. Addieren Sie die aufleuchtenden LEDs der oberen Reihe für die Stunde.
3. Addieren Sie die aufleuchtenden LEDs der unteren Reihe für die Minuten.

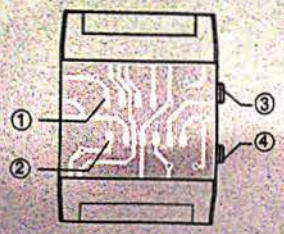

1. Stundenanzeige
2. Minutenanzeige
3. MODE: Einstellen der Uhrzeit
4. ADJ: Einstellen von Stunden und Minuten

Anordnung der Stunden und Minuten:

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Display einzuschalten.
2. Drücken Sie die **MODE**-Taste und halten Sie sie für zwei Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie wiederholt die **ADJ**-Taste, um die korrekte Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie wieder die **MODE**-Taste.
5. Drücken Sie wiederholt die **ADJ**-Taste, um die korrekten Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um zur normalen Anzeigeart zurückzugelangen.

Anmerkung: Wenn während des Uhrzeitstellens 30 Sekunden lang kein Knopf gedrückt wird, gehen die LEDs aus.

BATTERIEWECHSEL

Diese Armbanduhr benötigt für den Betrieb eine CR2032 oder zwei AG12 Batterien. Wenn sich das Display verdunkelt, befolgen Sie diese Schritte, um die Batterie zu wechseln:

1. Lösen Sie die vier Schrauben der hinteren Abdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Drücken Sie den Metall-Clip, der die Batterie hält, gegen das andere Ende und führen Sie die Spitze eines kleinen Schraubenziehers in die Lücke am Ende des Clips, um den Clip anzuheben und ihn zu entfernen.
3. Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue Batterie mit der Plus-Seite (+) nach oben ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

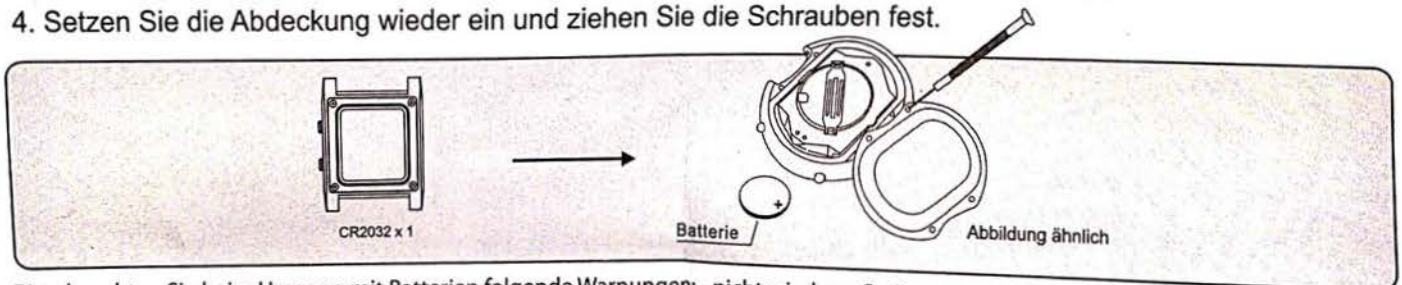

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Batterien folgende Warnungen: - nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden - aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden - aufladbare Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen, bevor diese aufgeladen werden - ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden - Batterien müssen immer mit der richtigen Polarität eingelegt werden - leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden - die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern der Verbraucher ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Die Batterien können nach Gebrauch entweder an uns geschickt werden (Adresse siehe unten) oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben werden. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie den chemischen Symbolen der enthaltenen Schadstoffe bezeichnet, nämlich "Cd" für Cadmium, "Hg" für Quecksilber und "Pb" für Blei (die Kennzeichnung kann sich auch in der Anleitung befinden, wenn durch die Beschaffenheit der Batterie eine Kennzeichnung auf dieser nicht möglich ist.)

getDigital

Stern & Schatz GmbH, Wellseedamm 18, 24145 Kiel
Germany

READING THE TIME

1. Press any key to turn on the time display. The LED stays lit for 6 seconds.
2. Add the LEDs on the top row for the hours.
3. Add the LEDs on the bottom row for the minutes.

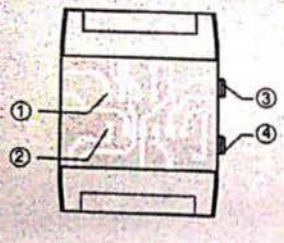

1. Hour display window
2. Minute display window
3. Mode: for setting time
4. ADJ: for adjusting hour and minute

Arrangementof hours and minutes:

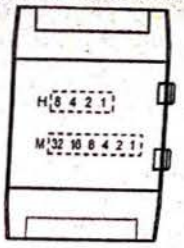

SETTING THE TIME

1. Press any key to turn on the time display
2. Press and hold MODE for 2 seconds until H starts blinking.
3. Repeatedly press ADJ to set the correct hour.
4. Press MODE again, M starts blinking.
5. Repeatedly press ADJ to set the correct minute.
6. Press MODE to return to normal time display mode.

Note: During time setting, if no key is pressed for 30 seconds the LED will turn off.

BATTERY CHANGE

This watch uses one CR2032 or two AG12 for power. If the display dims, follow these steps to replace the battery.

1. Loosen the four screws on the back cover and remove the cover.
2. Push the metal clip which holds the battery toward one end, and insert the tip of a small screwdriver in the gap at the end of the clip to pry open the clip and remove it.
3. Remove the old battery and insert a new battery with the positive(+) up.
4. Replace the cover and fasten the screws.

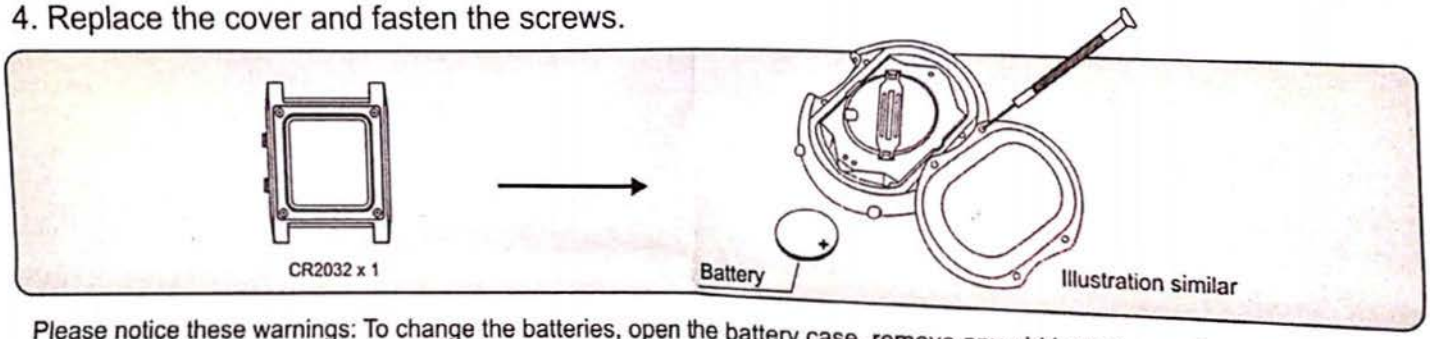

Please notice these warnings: To change the batteries, open the battery case, remove any old batteries and put in a new battery according to the signs inside the case. Never charge batteries that are not for recharging. Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision; Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Datteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the device. The supply terminals are not to be short-circuited.

getDigital

Stern & Schatz GmbH, Wellseedamm 18, 24145 Kiel
Germany